Инструкция

по установке СНПЧ LitePrint-MP160

совместима со струйными МФУ

Canon Pixma MP150/MP160

Canon Pixma MP170/MP180

Canon Pixma MP210/MP220

Комплектация

1.Четырехсекционная емкость для чернил.
2.Эластичный четырехканальный шлейф с маркированными по цветам угловыми штуцерами
3.Набор фиксирующих клипс для точной установки СНПЧ
4.Герметизирующие прокладки для соединения угловых штуцеров с картриджем
5.Инструмент для подготовки оригинальных картриджей к установке СНПЧ LitePrint-MP160
6.Воздушные фильтры
7.Резиновые пробки
8.Лейки
9.Шприц
10.Ограничители
11.Зажим
12.Инструкция

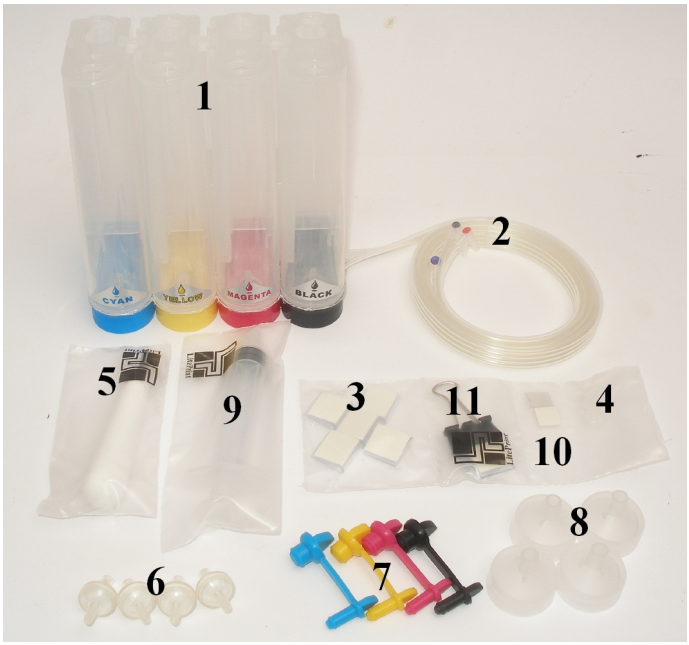

Установка СНПЧ LitePrint-MP160

Включите принтер. Поднимите крышку закрывающую картриджи. Когда каретка выедет в позицию замены картриджей, выключите принтер, отключив из розетки шнур питания.

Модернизация оригинальных картриджей

Снимите с картриджей наклейки (рис.1). При помощи сверла с рукояткой сделайте 4 отверстия. Места для отверстий показаны на рис.2 цветными кружками. В полученные отверстия вставьте герметизирующие прокладки (рис.3).

рис.1

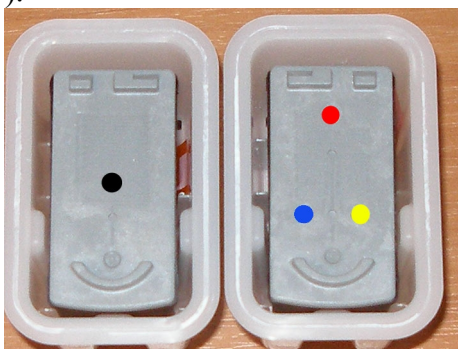
рис.2

рис.3

Подключение шлейфа к модернизированным картриджам

Снимите защитный пакет со шлейфа (рис.4). Установите штуцеры (рис.5) в картриджи (рис.6). Штуцеры маркированы по цветам (рис.5), не перепутайте их устанавливая в картриджи. Если установка происходит на картриджи ранее использованные, а не новые — следует заправить их чернилами по 3-4 мл. цветных и до 8 мл. черных.Для заправки воспользуйтесь шприцом.

Рис.4

рис.5

рис.6

Установка картриджей, прокладка шлейфа, установка держателей

Закрепите клипсу-держатель шлейфа на черный картридж как показано на (рис.7). Установите картриджи в МФУ. Закрепите шлейф в клипсе-держателе на картридже. На рисунке показан оптимальный вариант прокладки чернильного шлейфа от картриджей до клипсы-держателя. Обратите внимание на то, что шлейф не должен сильно перегибаться через картридж (рис.7).Установите клипсу-держатель шлейфа на корпус МФУ как показано на (рис.8) и закрепите в ней шлейф (рис.9). Проверьте движение каретки с картриджами с крайнего левого в крайнее правое положение (до парковки и назад) (рис.10-11). Шлейф не должен мешать ходу каретки, цепляться, тереться о корпус МФУ.

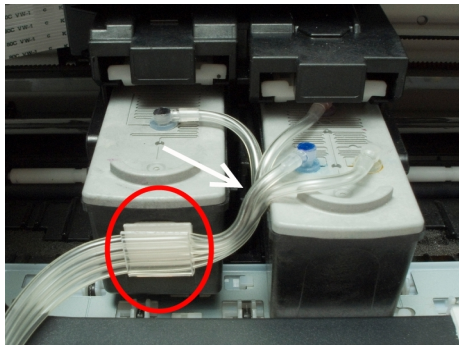

рис.7

Установите два ограничителя как показано на (рис.12). В завершении установите клипсы-держатели шлейфа (рис.13)

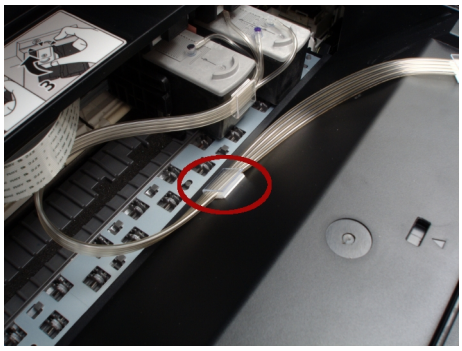

рис.8

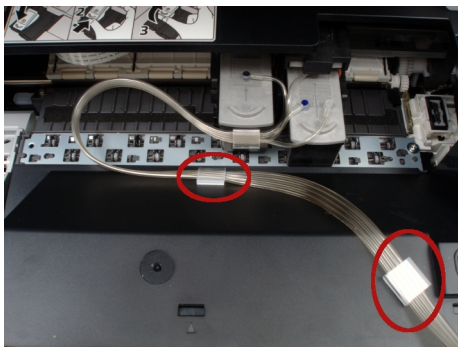

рис.9

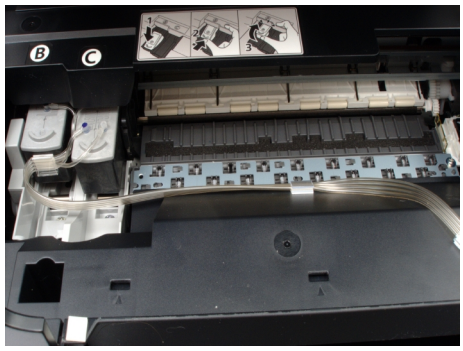

рис.10

рис.11

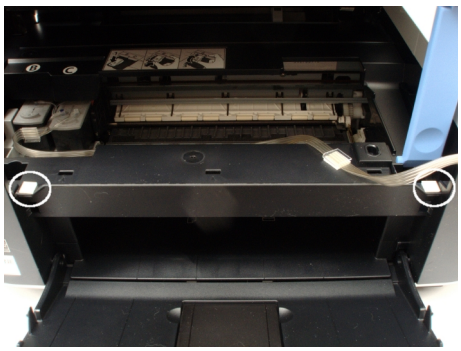

рис.12

рис.13

Заправка емкости чернилами

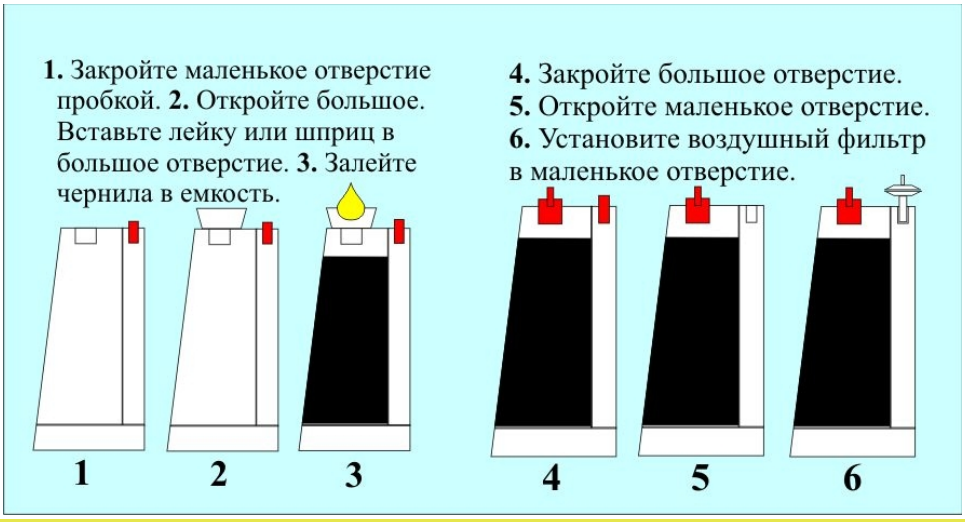

Рекомендации

Если МФУ выдает сообщение, что закончились или заканчиваются чернила, нажмите и удерживайте в течении 5-8 секунд кнопку подачи бумаги на лицевой панели принтера.

Рекомендации по заправке системы

Извлеките штуцер из картриджа и соедините его с носиком шприца через уплотнительную прокладку (рис.14). Потяните поршень шприца на себя — чернила начнут поступать из емкости в чернильный шлейф, при этом емкость с чернилами должна находится ниже уровня заправляемого шлейфа. Когда чернила подойдут примерно за 5-10см до штуцера, следует пережать зажимом чернильный шлейф (рис.15) и установить штуцер обратно в картридж (рис.16), затем снять зажим. Аналогичным способом произвести заправку остальных цветов.

рис.14

рис.15

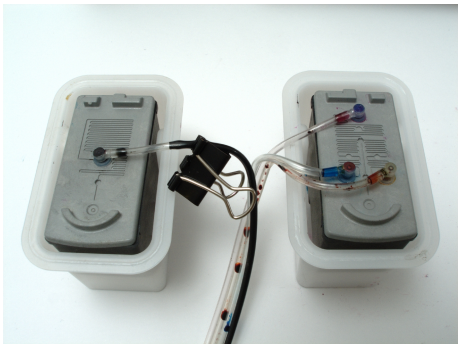

рис.16

Как правильно расположить емкости с чернилами относительно принтера?

1. Емкости с чернилами должны располагаться на одном уровне с принтером.
2. Если емкость установлена выше принтера, то есть опасность, что чернила под избыточным давлением перетекут через печатающую головку в принтер, что повлечет за собой их вытекание из принтера.
3. Если емкость установлена ниже принтера, то возможно засасывание воздуха через дюзы.

Дозаправка чернил

1. Производите дозаправку чернил в емкость-донор не позднее, чем уровень чернил снизится до 3-х см. от нижнего уровня емкости-донора.
2. Извлеките из вентиляционного отверстия воздушный фильтр и установите на его место заглушку. При этом заправочное отверстие должно быть закрыто!
3. Только после этого откройте заправочное отверстие и используя лейки из набора или шприц с удаленным поршнем в качестве лейки произведите дозаправку чернил. Не заполняйте емкость полностью. Оставляйте не менее 1 см до верха емкости.
4. Закройте заправочное отверстие.

Откройте вентиляционное отверстие и установите воздушный фильтр на место.

Принтер долгое время простаивал без работы. Как быстро засыхают чернила?

Для нормальной работы струйного принтера необходимо включать его не реже одного раза в неделю. Это позволит печатающей головке находиться постоянно в рабочем режиме.

Не устанавливайте принтер под прямыми солнечными лучами и рядом с отопительными приборами.

Если же принтер не использовался долгое время, и некоторые дюзы засохли, рекомендуем провести 2-3 прочистки дюз, дать принтеру отстояться 40-60 минут.

Транспортировка

Перед транспортировкой принтера с установленной СНПЧ извлеките воздушные фильтры, закройте вентиляционные отверстия емкостей заглушками и пережмите зажимом шлейф. При транспортировке емкости с чернилами должны стоять на одном уровне с принтером.