# *Инструкция*

## по установке СНПЧ LitePrint-RX590

### совместима со струйными МФУ

Epson Stylus Photo RX590
Epson Stylus Photo RX610
Epson Stylus Photo RX615

## Комплектация

**1.Набор из шести чернильных патронов, герметично соединённых с эластичным 6-ти канальным чернильным шлейфом. 1шт.**
**2.Шести-секционная емкость для чернил 1шт.**
**3.Электронный блок эмулирующий работу оригинальных чипов 1шт.**
**4.Клипсы-держатели шлейфа 5шт.**
**5.Зажим 1шт.**
**6.Фиксатор электронного блока 2шт.**
**7.Заправочный шприц 1шт.**
**8.Воздушны фильтры 6шт.**
**9.Резиновые пробки 6шт.**
**10.Лейки 6шт.**
**11.Инструкция 1экз.**

# Установка СНПЧ LitePrint-RX590

**Включите принтер. Когда каретка выедет в позицию замены картриджей выключите принтер, выдернув из розетки шнур питания.**

## Снятие крышки прижимающей картриджи

**Поднимите крышку на каретке печатающей головки (рис.1, рис.2). Крышка имеет длинные упоры и для снятия нужно приложить усилие и отодвинуть крышку влевоо и вверх, а защелку на каретке вправо (рис.3). Если проводить операцию аккуратно можно сохранить пломбу целой.**

**рис. 1**

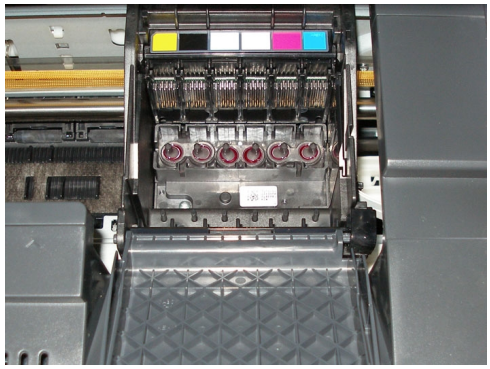

**рис.2**

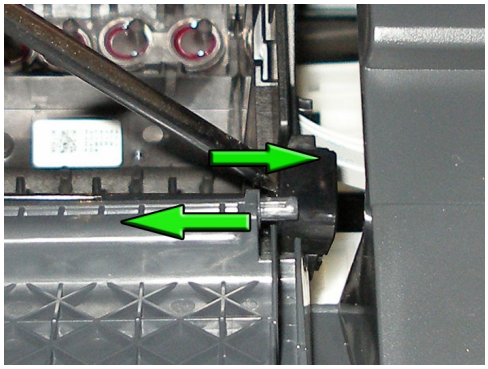

**рис.3**

## Установка электронного блока, клипс-держателей шлейфа

**Установите планку с чипами (рис.4), плотно прижмите фиксатором (рис.5, рис.6).**

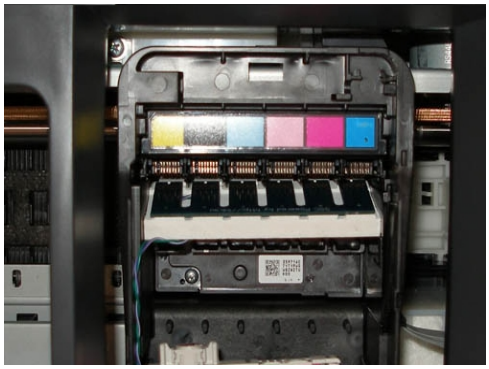

**рис.4**

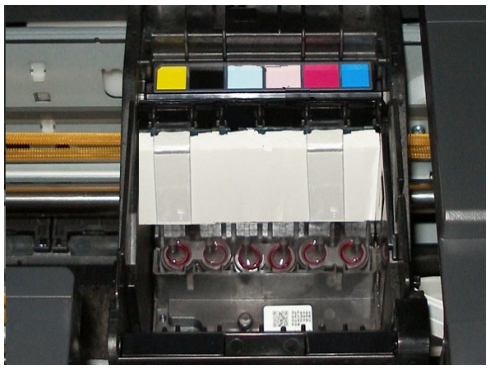

**рис.5**

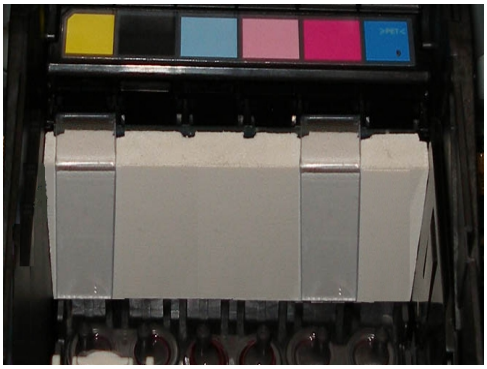

**рис.6**

## Прокладывание чернильного шлейфа, подключение чернильных патронов

**Сделав петлю вокруг электрического шлейфа(рис.7), заведите чернильный шлейф под печатающую головку (рис.8, рис.9).**

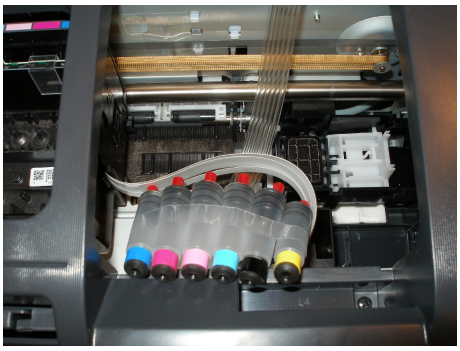

**рис. 7**

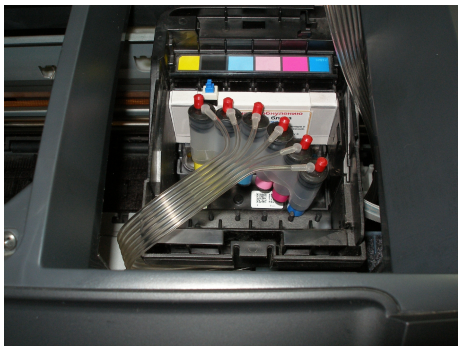

**рис.8**

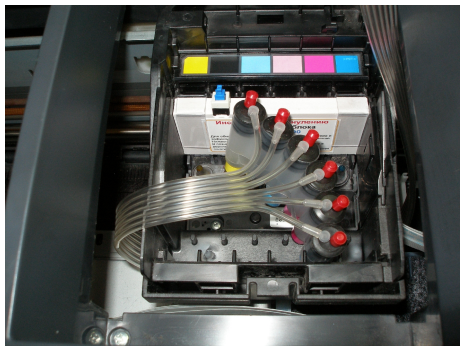

**рис.9**

**Чернильные патроны маркированы по цветам, установите чернильные патроны на иглы печатающей головки (рис.10), закрепите шлейф в держателе шлейфа на каретке принтера (рис.11). Закрепите чернильный шлейф в держатель на станине принтера, передвинув каретку в крайнее левое положение (рис.12). Остаток шлейфа выведите наружу принтера. Для этого закрепите держатель шлейфа на корпусе принтера (рис.14, рис.15).**

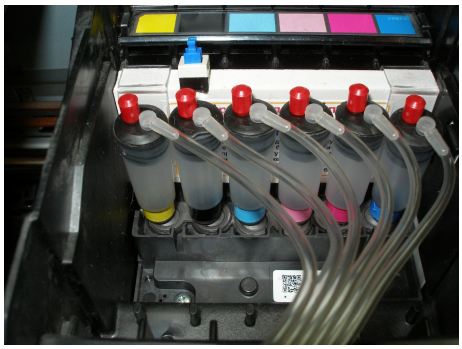

**рис. 10**

**рис.11**

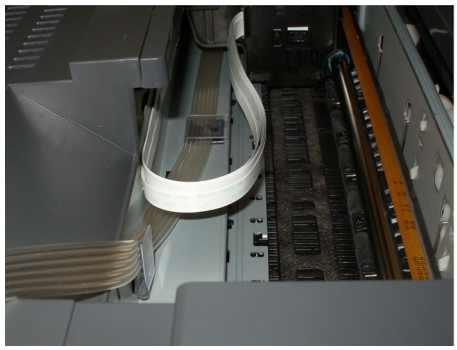

**рис.12**

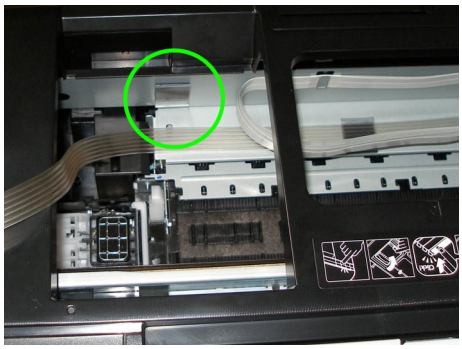

**рис. 13**

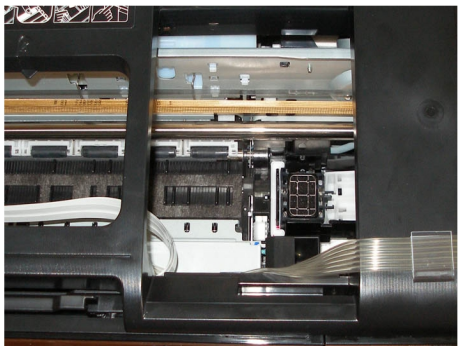

**рис.14**

**рис.15**

## Заправка емкости чернилами

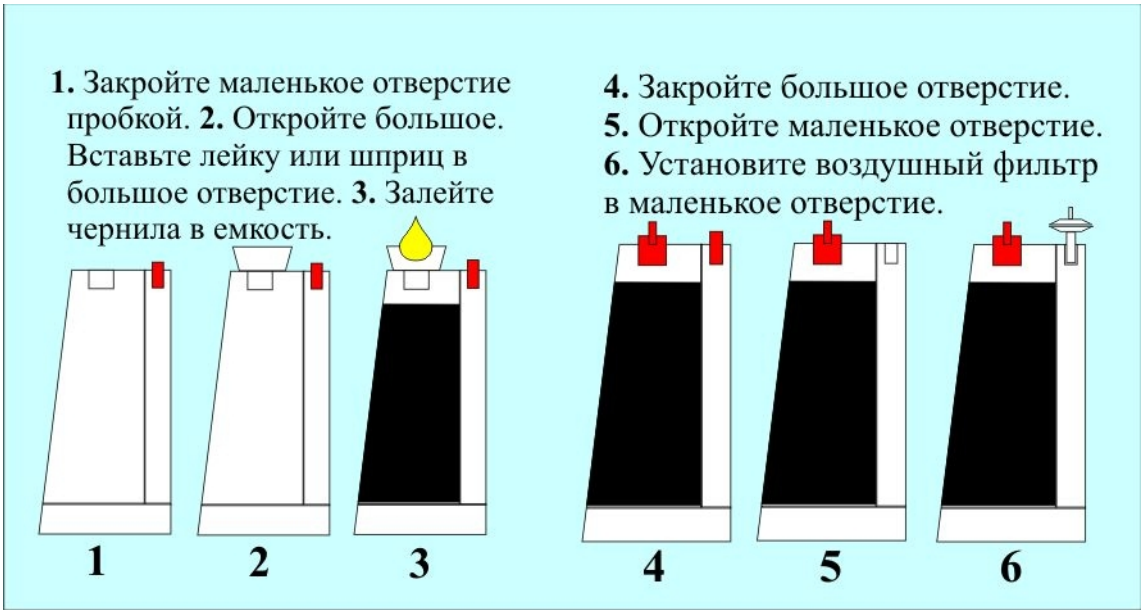

## Заправка системы чернилами

Выньте пробку из чернильного патрона (рис.13), вставьте носик заправочного шприца в отверстие и подтяните чернила в чернильный патрон, чтобы он заполнился на 2/3 объема чернилами. Пережмите капилляр зажимом (рис.14), выньте заправочный шприц из чернильного патрона, закройте отверстие пробкой.

Рис.13

рис.14

Снимите зажим.

Повторите эту операцию с остальными чернильными патронами. Включите принтер и сделайте подряд 2 прочистки.

## Обнуление электронного блока LitePrint-R290S

Для обнуления эл. блока поднимите крышку принтера и зафиксируйте кнопку на эл. блоке в нижнем положение. Нажмите на принтере кнопку вывода картриджей. В позиции замены картриджей переключите кнопку в верхнее положение . Нажмите на принтере кнопку вывода картриджей. Все, электронный блок обнулен.

## Как правильно расположить емкости с чернилами относительно принтера?

- Емкости с чернилами должны располагаться на одном уровне с принтером.
- Если емкость с чернилами установлена выше принтера, то есть опасность, что чернила под избыточным давлением самотеком перетекут через печатающую головку в принтер. Что повлечет за собой вытекание чернил из принтера и загрязнение окружающей среды.
- Если емкость с чернилами установлена ниже принтера, то возможно засасывание воздуха через дюзы.

## Дозаправка чернил

1. Производите дозаправку чернил в емкость-донор не позднее, чем уровень чернил снизится до 3-х см. от нижнего уровня емкости-донора.
2. Извлеките из вентиляционного отверстия воздушный фильтр и установите на его место заглушку. При этом заправочное отверстие должно быть закрыто!
3. Только после этого откройте заправочное отверстие и, используя лейки из набора или шприц с удаленным поршнем в качестве лейки, произведите дозаправку чернил. Не заполняйте емкость полностью. Оставляйте не менее 1 см до верха емкости.
4. Закройте заправочное отверстие.

Откройте вентиляционное отверстие и установите воздушный фильтр на место.

## Принтер долгое время простаивал без работы. Как быстро засыхают чернила?

Для нормальной работы струйного принтера необходимо включать его не реже одного раза в неделю. Это позволит печатающей головке находиться постоянно в рабочем режиме.

Не устанавливайте принтер на прямых солнечных лучах и рядом с отопительными приборами.

Если же принтер не использовался долгое время, и некоторые дюзы засохли, рекомендуем провести 2-3 прочистки дюз, дать принтеру отстояться 40-60 минут.

## Транспортировка

Перед транспортировкой принтера с установленной системой НПЧ — извлеките воздушные фильтры, закройте вентиляционные отверстия емкостей заглушками и пережмите зажимом шлейф. При транспортировке емкости с чернилами должны стоять на одном уровне с принтером.